2013.9

取扱説明書
エア・ラチェット・レンチ　６・８・１０・１２mm　交換式
品番：＃３６５１８１００　型式：ＯＰ８０８Ｌ

１，使用方法

①本機とコンプレッサーの間に、エアフィルター・レギュレター・エアルブリケータ（３点セット、別売）を取り付けてください。
②２５－７０２－１０，エアインレットにゴムホースを取り付け、クイックカプラを取り付けてください。直接、２５－７０２－１０，エアインレットにクイックカプラを取り付けると振動によりカプラが外れ、ケガを負う恐れがあります。
③使用前に、ゴムホース先端のカプラ部よりタービン（スピンドル）油（＃６０）を数滴注油してください。
④１７－７０９－０１，始動レバーを押すと、ソケットギアが回転し、離すと止まります。
⑤ソケットギアの回転方向の切り換えは、ソケットギア（本体）の表面と裏面を使用してください。回転速度は、４５－７０２－０２，スピードスイッチに刻印されている数字が大きくなると速くなります。４５－７０２－０２，スピードスイッチを回して、刻印されている数字をソケットギア側に合わせてください。
⑥締め付け終了後、直ちに、１７－７０９－０１，始動レバーを離してください。１７－７０９－０１，始動レバーを押し続けてもボルト、ナットは強く締まりません。本機で締め付け後は、必ずトルクレンチ等を使用して、設定トルクで再度締め付け作業を行ってください。
⑦ボルト、ナットが完全に緩む前に１７－７０９－０１，始動レバーを離してください。最後まで緩めると、ボルト、ナットが飛ぶ恐れがあります。
⑧使用後は、ゴムホース先端のカプラ部より、タービン（スピンドル）油（＃６０）を数滴注油して、約１０秒程度空回転してください。オイル注油を怠ると、本機内部に錆が発生し、故障の原因になります。

２，ソケットギアの交換方法

①本商品には６mm，８mm，１０mm，１２mmのソケットギアを付属しています。用途に合わせて交換してください。
②２ケの３９－７０１－０１，ナットを反時計回転方向に回して取り外してください。
③２本の１３－７０２－０７，ネジを反時計回転方向に回して取り外してください。５７－７０７－０１，５７－７０７－０２，ロッドが外れ、ソケットギアを交換する事が出来ます。この時、０６－７０１－０８，スプリング、２１－５０１－０２，コントローラーが外れるので注意してください。
④使用するソケットギアを選択してください。
⑤右図を参考にソケットギア、２１－５０１－０２，コントローラー、６０－７０９－０１，オペレーティングロッドの向きを注意して、分解と逆の手順で組み立ててください。**ソケットギアを逆向きに組み立てると、ソケットギアは回転しません。**

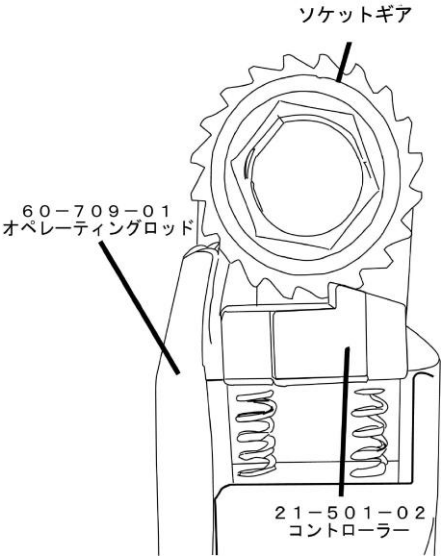

３，注意事項

⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

①**５８８ｋＰａ（６ｋｇ/ｃｍ²）**以上の空気圧で本機を使用しないでください。
②本機の分解、修理、改造はしないでください。
③**未使用時や、ソケットギア交換時は、必ず本機への空気の供給を止めて、本機をコンプレッサーから外して**ください。
④使用中や使用後直ぐに、回転部分、動的箇所には手を触れないでください。また、故意に回転を止めないでください。
⑤本機を人に向けて使用しないでください。
⑥本機への注油に、ガソリン、灯油等の可燃性物質を使用しないでください。
⑦１７－７０９－０１，始動レバーを故意にロックさせて使用しないでください。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本機に破損箇所がある場合、ソケット、ゴムホースの破損、異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
②作業に適した服装、安全眼鏡、マスク、耳栓等を着用して作業を行ってください。
③作業場所は常に整理して作業関係者以外は、作業する場所に近付けないでください。
④本機は、ボルト、ナットの締め付け、緩める工具です。その他の用途には使用しないでください。
⑥ボルト、ナット等が緩まない時は、無理に続けて使用しないでください。

４，部品分解図

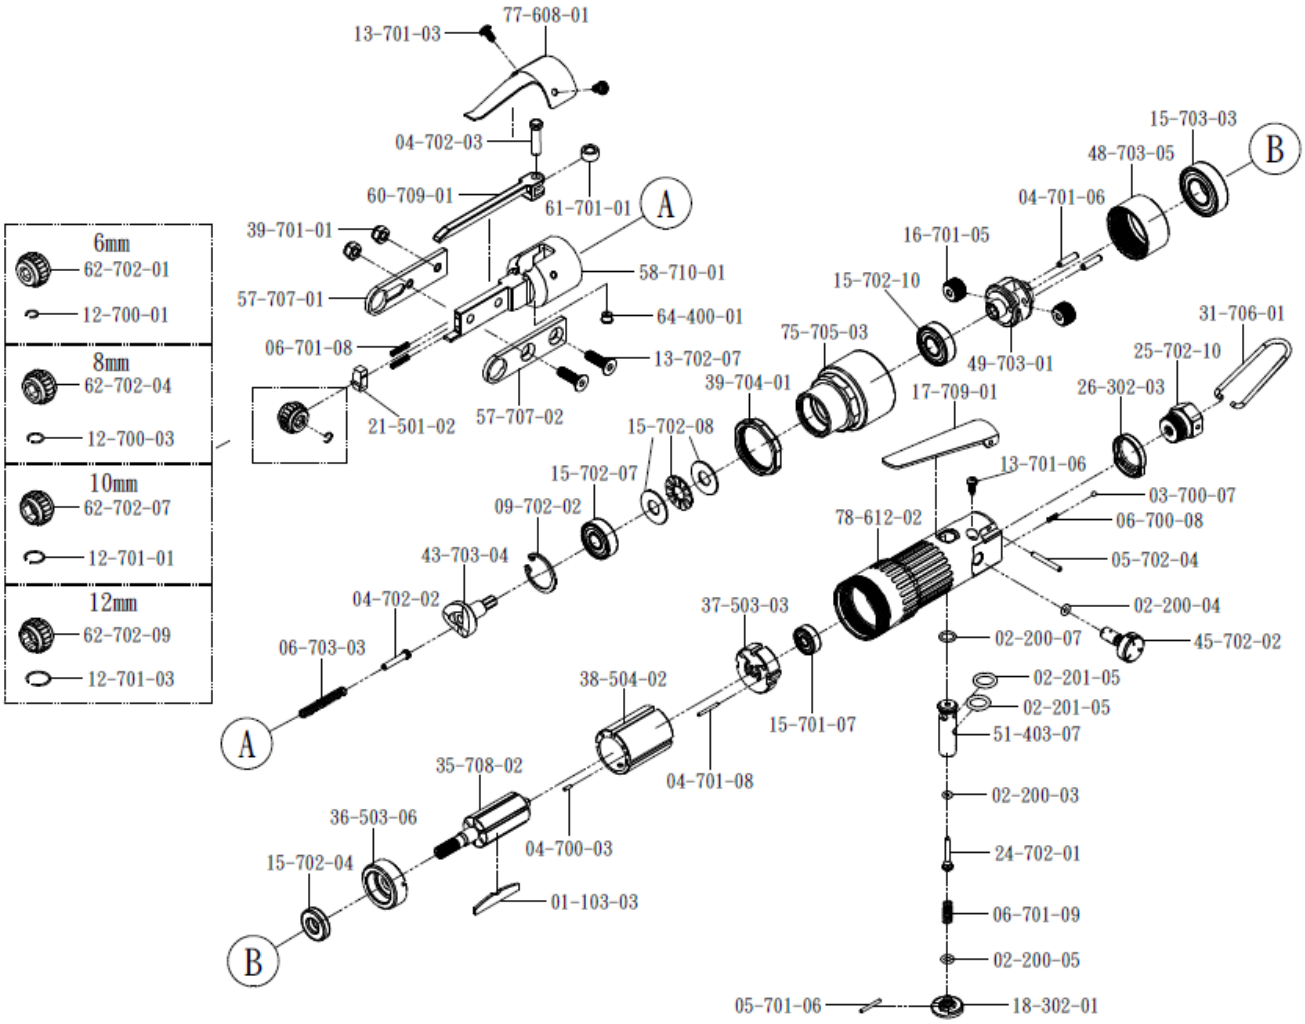

品番	部品名称	品番	部品名称	品番	部品名称
01-103-03	ローターブレード	12-701-03	リテーナーリング	39-701-01	ナット
02-200-03	Ｏリング	13-701-03	ネジ	39-704-01	ナット
02-200-04	Ｏリング	13-701-06	ネジ	43-703-04	ハンマーカム
02-200-05	Ｏリング	13-702-07	ネジ	45-702-02	スピードスイッチ
02-200-07	Ｏリング	15-701-07	ベアリング	48-703-05	ギアリング
02-201-05	Ｏリング	15-702-04	ベアリング	49-703-01	ギアシート
03-700-07	スチールボール	15-702-07	ベアリング	51-403-07	ブッシング
04-700-03	ピン	15-702-08	ベアリング	57-707-01	ロッド
04-701-06	ピン	15-702-10	ベアリング	57-707-02	ロッド
04-701-08	ピン	15-703-03	ベアリング	58-710-01	カムケース
04-702-02	ピン	16-701-05	ギア	60-709-01	オペレーティングロッド
04-702-03	ピン	17-709-01	始動レバー	61-701-01	カムシート
05-701-06	ピン	18-302-01	バルブ	62-702-01	ソケットギア６mm
05-702-04	ピン	21-501-02	コントローラー	62-702-04	ソケットギア８mm
06-700-08	スプリング	24-702-01	バルブロッド	62-702-07	ソケットギア１０mm
06-701-08	スプリング	25-702-10	エアインレット	62-702-09	ソケットギア１２mm
06-701-09	スプリング	26-302-03	マフラー	64-400-01	オイルカップ
06-703-03	スプリング	31-706-01	フック	75-705-03	フロントキャップ
09-702-02	ホイール	35-708-02	ローター	77-608-01	リアキャップ
12-700-01	リテーナーリング	36-503-06	フロントプレート	78-612-02	ハンドル
12-700-03	リテーナーリング	37-503-03	リアプレート		
12-701-01	リテーナーリング	38-504-02	シリンダー		

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００